Sweet ixteen MANUEL D'UTILISATION





Handi Quilter, Inc 445 N. 700 W. North Salt Lake, UT 84054 1-877-697-8458 www.handiquilter.com



Nous vous félicitons d'avoir acheté la HQ Sweet Sixteen d' Handi Quilter!

Vous n'avez pas simplement acheté une machine à quilter, vous avez rejoint la famille Handi Quilter et nous vous souhaitons la bienvenue.

Handi Quilter est tournée vers l'innovation, la fiabilité, le service client et l'éducation. Nos machines sont conçues par une quilteuse pour les quilteuses (« Designed by a Quilter, for Quilters® ») et nous mettons tout en œuvre pour assurer le succès de vos travaux de quilting.

Dans cet esprit, nous vous invitons à ajouter notre site à vos favoris (www.HandiQuilter.com) et à le consulter pour en savoir plus sur l'art du quilting. Nous avons publié des conseils, des astuces et des tutoriels sur des sujets aussi variés que « Le graissage de votre machine », « Le chargement d'un quilt » ou

« La réalisation de plumes parfaites ». Nous vous proposons des vidéos à regarder, des fichiers pdf à imprimer pour référence et des forums pour poser des questions.

Créez votre propre « glog » (combinaison d'une galerie de photos et d'un blog) Handi Quilter pour partager votre propre expérience du quilting. Vos nouveaux amis du quilting sont déjà là, ils n'attendent que vous!

Si vous avez des questions, votre représentant local est là pour vous aider. S'il n'est pas disponible, contactez directement Handi Quilter à techsupport@HandiQuilter.com ou au 1-877-697-8458, de 8 h à 17 h (heure normale des Rocheuses), du lundi au vendredi.

Table des matières

4	Consignes de sécurité Spécifications
5	Composants (Vue latérale avant)
6	Composants (Vue latérale arrière)
7	Composants (Vues de derrière et de face)
8	Mise en place de la table Placement de la machine dans la table Installation du cordon d'alimentation Installation de la pédale
9	Installation du mât d'enfilage Installation de l'écran couleur tactile
10	Insertion de l'aiguille Guide de sélection d'aiguille / de fil Réglage du pied
11	Enfilage de la machine
13	Réglage de la tension du boîtier de canette et du fil de canette
15	Réglage de la tension du fil supérieur Entretien
16	Utilisation de l'écran tactile
23	Avant de commencer le quilting
24	Correction des problèmes courants
27	Accessoires facultatif
29	Garantie
31	Formulaire d'enregistrement de garantie
33	Liste de contrôle de formation

REMARQUE: un DVD « Getting Started » (Prise en main) Handi Quilter est livré avec votre machine HQ Sweet Sixteen. Regardez le DVD et lisez ces instructions afin de mieux comprendre la mise en place et l'utilisation de la HQ Sweet Sixteen.

Consignes de sécurité

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Veuillez noter : n'utilisez pas votre machine à quilter HQ Sweet Sixteen™ avant d'avoir lu entièrement les informations contenues dans ce manuel. Veuillez conserver tous les emballages et les informations de commande à des fins de garantie.

- 1. La HQ Sweet Sixteen est très lourde. N'essayez jamais de la soulever tout(e) seul(e) : vous devez toujours être deux pour la soulever.
- 2. Débranchez toujours la HQ Sweet Sixteen de la prise électrique lors des travaux d'entretien, du changement d'aiguille, de la suppression des blocages de fil, ou lorsqu'elle est laissée sans surveillance.
- 3. N'approchez pas les doigts des parties mobiles. Faites preuve de prudence lorsque vous vous approchez de l'aiguille ou de composants externes tranchants.
- 4. Changez souvent d'aiguille. N'utilisez pas d'aiguilles tordues ou émoussées. « Chaque quilt mérite une nouvelle aiguille ».
- 5. Éteignez la machine lorsque vous effectuez des réglages dans la zone de l'aiguille ou de la canette, comme l'enfilage de l'aiguille, l'installation du boîtier de canette, ou lors du graissage ou du nettoyage.
- 6. Ne faites jamais tomber et n'insérez jamais d'objets étrangers dans une ouverture.
- 7. La HQ Sweet Sixteen doit être utilisée uniquement à l'intérieur dans un endroit non humide.
- 8. La HQ Sweet Sixteen ne doit pas être rangée ou utilisée à des températures extrêmes.
- 9. Utilisez la HQ Sweet Sixteen uniquement pour son usage prévu indiqué dans ce manuel.
- 10. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- 11. Pour débrancher la machine de la prise murale, mettez l'interrupteur sur arrêt, puis retirez la fiche de la prise en tirant à partir de la fiche et non du cordon. N'utilisez jamais la HQ Sweet Sixteen si le cordon est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. En cas de problème mécanique ou électrique, renvoyez la HQ Sweet Sixteen au centre de service agréé le plus proche ou au fabricant pour inspection, réparation, ou réglage électrique ou mécanique.

Spécifications

La HQ Sweet Sixteen utilise de l'électronique de pointe et une interface utilisateur innovante à base de pavé tactile afin d'offrir aux quilteuses à domicile un niveau de fonctionnalités et une facilité d'utilisation inégalés dans l'industrie du quilting. La machine à quilter HQ Sweet Sixteen est une machine de grande qualité qui intègre des fonctions de conception très robustes et qui est très facile à entretenir.

Dimensions de la gorge : 245 mm X 610 mm

(8,25" X 16")

Vitesse de quilting: Maximum: 1500 PPM

Système d'aiguille : 134 (135 X 7)

Tailles d'aiguille : 12/80 - 20/125

Système de crochet : Rotatif, vertical, canette de

classe M

Type de canette : Aluminium, classe M

Boîtier de canette : Type MF

Type de moteur : Sans balais à c.c.

Positionnement En haut et en bas, de l'aiguille : point d'arrêt

Alimentation électrique : 90 – 264 V c.a., 47-63 Hz,

300 W crête

Consommation électrique 2.25W de l'éclairage LED :

Course / Levée du pied : 5 mm

Course de la barre d'aiguille : 35,3 mm

Course du releveur: 73 mm

Lubrification, principaux Lubrifiant Kluber,

composants: permanent

Lubrification du crochet : Velocite 10, Texaco 22

Avertissement

Handi Quilter et ses représentants ne sont en aucun cas juridiquement responsables des dommages causés à la HQ Sweet Sixteen lorsque celle-ci est utilisée de manière inadéquate ou non conforme aux consignes énoncées dans ce manuel ou lorsqu'elle est utilisée sur des tables de machine à quilter non recommandées par Handi Quilter. Composants de la HQ Sweet Sixteen Vue latérale avant

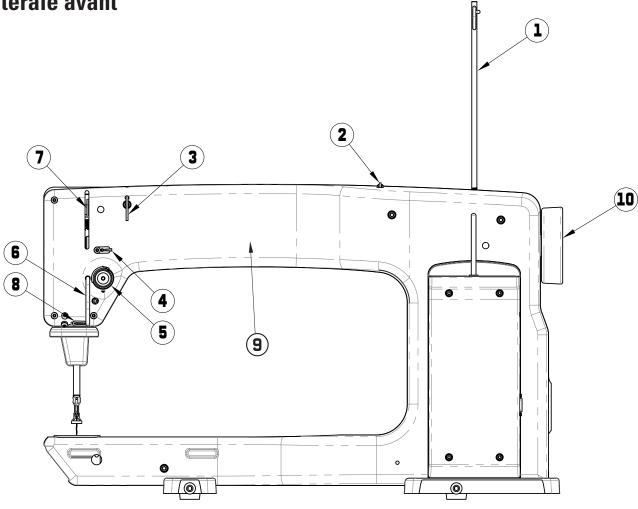


Figure 1

- 1. Mât d'enfilage
- 2. Guide-fil A
- 3. Guide-fil à trois trous B
- 4. Guide-fil C
- 5. Ensemble de tension du fil supérieur
- 6. Guide-fil de l'étrier E
- 7. Releveur
- 8. Guide-fil F
- 9. Carter avant
- 10. Volant

Composants non identifiés

Étant donné que la HQ Sweet Sixteen peut être mise à niveau pour former un système de quilting en position debout, certains éléments présents sur la machine ne sont pas utilisés pour le quilting en position assise (comme les trous filetés pour les poignées).

Vue latérale arrière

- 11. Barre d'aiguille
- 12. Guide-fil de la barre d'aiguille
- 13. Aiguille
- 14. Pied
- 15. Plaque d'aiguille
- 16. Barre de pied
- 17. Trous filetés de montage de l'écran avant

- 18. Socle avant
- 19. Carter arrière
- 20. Socle arrière
- 21. Prise de l'écran couleur tactile
- 22. Trou fileté de montage du porte-bobine horizontal


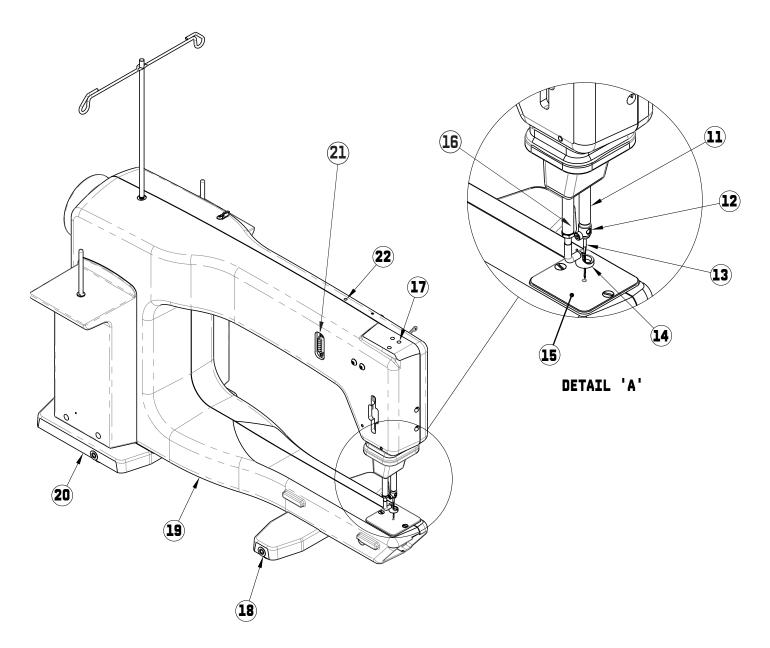


Figure 2

Vues de derrière et de face

- 23. Interrupteur Marche / Arrêt
- 24. Prise du cordon d'alimentation
- 25. Prise d'alimentation des accessoires
- 26. Prise de la pédale
- 27. Porte-bobine 1
- 28. Boîtier de commande électronique (C-Pod)
- 29. Ensemble canette

- 30. Anneau d'éclairage LED
- 31. Boîtier d'alimentation (P-Pod)
- 32. Porte-bobine 2

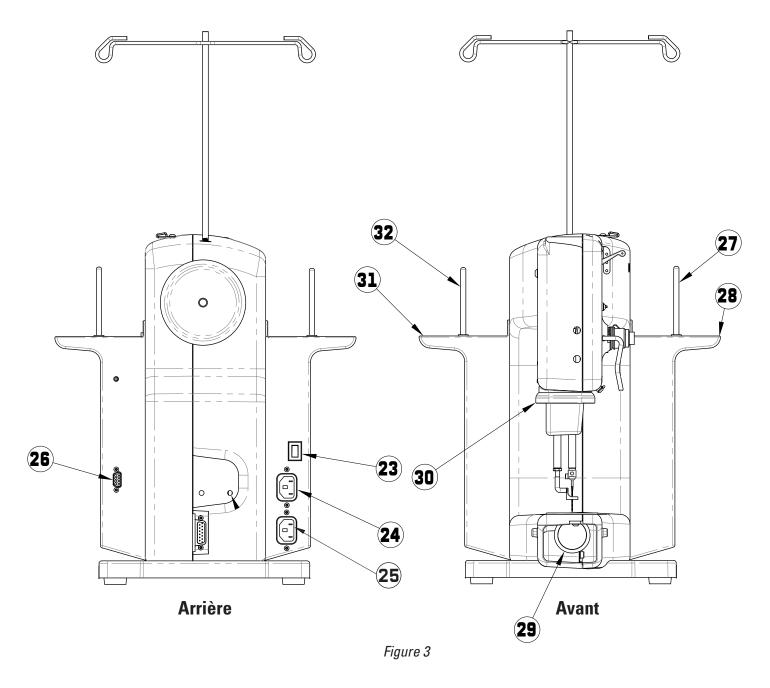

Mise en place de la table (et rangement)

La table HQ Sweet Sixteen est conçue pour accueillir la machine HQ Sweet Sixteen. Elle est dotée de pieds rabattables réglables en hauteur et est assez lourde pour assurer la stabilisation du quilting à des vitesses élevées.

- 1. Ouvrez la boîte et retirez délicatement la table, en prenant soin de ne pas laisser tomber la table sur le sol. La table pèse près de 25 kilos. Nous vous recommandons donc de demander à quelqu'un de vous aider.
- 2. Dépliez les pieds, en tirant sur les entretoises horizontales jusqu'à ce que les pieds se mettent en place. Mettez la table en position droite.
- 3. Pour relevez la table, pincez les deux languettes de réglage de la hauteur situées sur chaque jeu de pieds et soulevez la table, tout en maintenant les pieds de la table sur le sol avec le pied. Pour abaisser la table, pincez les mêmes languettes et poussez la table vers le bas.
- 4. Pour ranger la table, retirez la machine et remettez les pieds en position inférieure.
- 5. Les pieds sont fixés au plateau de la table par des pattes de fixation de deux tailles différentes. L'une est plus longue que l'autre. Identifiez la patte de fixation courte et la patte de fixation longue.
- 6. Pliez la patte de fixation courte en premier. Appuyez sur les entretoises horizontales pour desserrer les pieds et les repousser vers le plateau de la table.
- 7. Répétez avec la patte de fixation longue.

Positionnement de la machine dans la table

- 1. Nous vous recommandons de vous faire aider pour soulever et mettre en place la machine.
- 2. Soulevez la machine en mettant un bras à travers l'espace de la gorge.
- 3. Guidez la machine de l'arrière de la table dans le logement. La machine est correctement positionnée lorsque l'arrière de la machine est aligné avec l'arrière de la table.

Installation du cordon d'alimentation



Figure 4

Vérifiez que l'interrupteur Marche / Arrêt (page 7, figure 3, n° 23) est éteint (réglé sur 0). Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant située en haut à l'arrière de la machine (figure 4). Ne branchez pas le cordon d'alimentation à une source d'alimentation pour l'instant.

La prise d'alimentation inférieure est destinée à alimenter les futurs accessoires développés par Handi Quilter. (Pas encore disponible.)

Installation de la pédale

- 1. Branchez l'extrémité du cordon de la pédale à la prise de la pédale (voir page 7, figure 3, n° 26).
- 2. Placez la pédale sous la table à un endroit où l'opérateur peut l'atteindre depuis l'avant de la machine.

Installation du mât d'enfilage



Figure 5

- 1. Localisez le trou fileté situé sur le dessus de la machine près de l'arrière à proximité du volant.
- 2. Le mât d'enfilage est livré avec une rondelle et un écrou. Enlevez l'écrou et la rondelle, et replacez l'écrou sur le mât en faisant deux ou trois tours.
- 3. La rondelle protège la surface peinte lorsque l'écrou est serré. Placez la rondelle sur le trou et insérez le mât d'enfilage.
- 4. Tournez le mât d'enfilage quelques tours dans le sens horaire, en vous arrêtant quand les œillets du mât sont positionnés directement au-dessus des porte-bobine.
- 5. Serrez l'écrou pour fixer le mât à la machine.

Remarque: les œillets du mât d'enfilage DOIVENT être centrés sur les porte-bobine. Cela garantit que le cône de fil ne va pas tirer, se tourner ou s'incliner, ce qui peut entraîner des problèmes de tension de fil (voir **figure 5**).

Installation de l'écran couleur tactile



Figure 6

L'écran couleur tactile est livré préinstallé sur son support de montage et une extrémité du câble D doit être attachée à l'arrière de l'écran (voir figure 6).

REMARQUE : vérifiez que l'alimentation est éteinte avant d'installer l'écran couleur tactile.

- 1. Retirez les deux longs boulons du sac dans lequel ils sont emballés.
- 2. Il y a trois trous sur le dessus de la tête de la machine (voir page 6, figure 2, n° 17). Seuls les deux trous alignés sont utilisés. Ignorez le troisième trou situé sur le côté de ces deux trous.
- 3. Alignez les trous du support de l'écran couleur tactile avec les deux trous situé sur le dessus de la machine, en positionnant l'écran tactile de manière à faire face à l'extrémité de la machine comportant l'aiguille.
- 4. Utiliser une clé Allen de 5 mm pour insérer les deux longs boulons dans la machine à travers les trous du support (figure 6). Serrez.
- 5. Branchez l'autre extrémité du câble à la prise de l'écran située sur le côté de la machine (page 6, figure 2, n° 21).
- 6. Retirez la protection en plastique de l'écran tactile avant de l'utiliser.

Insertion (ou changement) de l'aiguille



Figure 7

L'aiguille qui se trouve dans la machine qui vous est livrée a été utilisée pendant 20 minutes de test. Il est possible qu'elle ait été endommagée pendant le transport ou lorsque vous avez sorti la machine de la boîte. Aussi, Handi Quilter vous recommande de remplacer l'aiguille avant de commencer à quilter avec votre nouvelle machine.

- 1. Déplacez la barre d'aiguille à la position la plus haute en tournant le volant.
- 2. Vérifiez que l'alimentation est éteinte et que la machine est débranchée.
- 3. Desserrez suffisamment la vis à oreilles du collier de serrage de la barre d'aiguille (voir Figure 7) pour vous assurer que l'aiguille peut être insérée jusqu'en haut du trou d'inspection.
- 4. Avec l'entaille (située à l'arrière de l'aiguille juste au-dessus du chas) tournée vers le côté volant de la machine, et la longue rainure située en bas de la partie avant de l'aiguille tournée vers le côté boîtier de canette (voir figure 7), poussez entièrement l'aiguille dans la barre d'aiguille, jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas aller plus loin. Regardez dans le trou d'inspection pour vérifier que le talon de l'aiguille atteint le haut du trou.
- 5. Serrez modérément la vis à oreilles. Un serrage excessif de la vis se traduira par des fils endommagés ou une détérioration du trou de vis. Les trous détériorés ne sont pas couverts par la garantie. Pour éviter de trop la serrer, serrez la vis avec les doigts.

Remarque : le changement d'aiguille est recommandé pour chaque nouveau quilt chargé sur la machine ou lorsque l'aiguille se courbe, est émoussée ou ébavurée.

Les aiguilles sont peu coûteuses et sont importantes pour la réussite de votre projet. Prévoyez de changer d'aiguille toutes les 5 à 7 heures de quilting ou plus souvent si vous travaillez avec un grand nombre de tissus thermocollants ou de matériaux lourds.

Guide de sélection d'aiguille / de fil

Taille d'aiguille	Fils
14 (90)	Soie (poids de 100) poids de 60,
	monofilament,
16 (100)	paillettes, un peu métallisé
	Poids de 60, 50, 40, monofilament,
18 (110)	paillettes, métallisé
20 (120)	Poids de 50, 40, 30, métallisé
, ,	Poids de 30, 20, 12.

Réglage du pied

Le pied est réglé en usine et ne doit pas être déplacé sans consulter le fabricant.

Enfilage de la machine

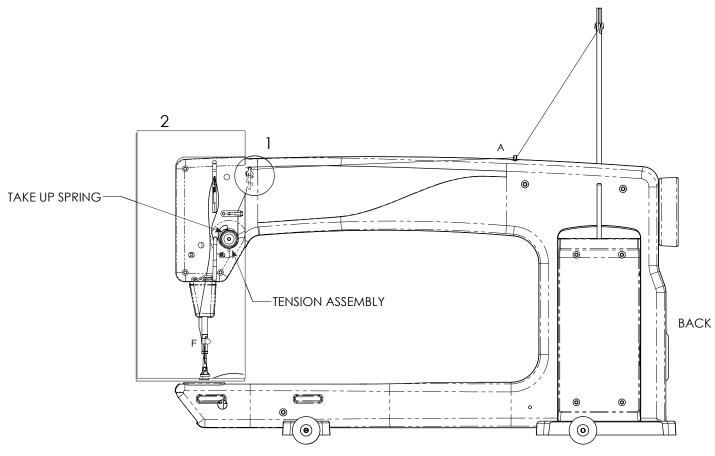


Figure 8

- 1. Placez un cône ou une bobine de fil sur le porte-bobine. Si vous utilisez une bobine, assurez-vous que les incisions figurant sur la bobine sont situées contre la base du porte-bobine. Faites passer le fil à travers l'œillet du mât d'enfilage de l'arrière vers l'avant, puis jusqu'au guide-fil A. (Figure 8)
- 2. Continuez jusqu'au guide-fil à trois trous B. À partir du haut, enroulez le fil autour des trois trous de l'arrière vers l'avant, du côté du volant vers le côté de l'aiguille (voir figure 9).

Remarque: le guide-fil à trois trous B sert à éviter que les boucles de fil qui sortent du cône de fil entrent dans l'ensemble de tension supérieure sous forme de nœud, et causent une rupture de fil et une mauvaise tension. Pour la plupart des fils enroulés sur un cône, il est important d'enfiler les trois trous pour obtenir des résultats réguliers et faire des réglages au niveau de l'ensemble de tension supérieure. Exception: travail avec des fils très délicats, comme les fils holographiques ou les fils qui se cassent facilement. Vous pouvez essayer de sauter un ou deux trous du guide-fil B lors de l'utilisation de ce type de fil.


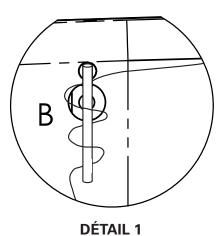


Figure 9

Remarque: reportez-vous au DVD « HQ Quilting Machines Getting Started » (Prise en main des machines à quilter HQ) (livré avec votre machine) pour regarder des vidéos montrant l'enfilage et d'autres conseils. Ces vidéos sont également disponibles sur www.HandiQuilter.com.

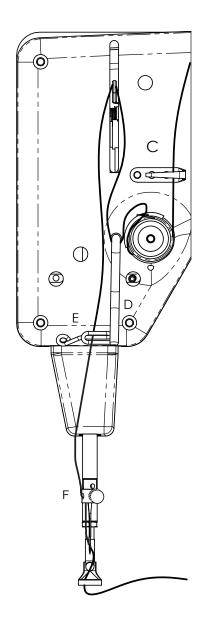

DETAIL 2

Figure 10

3. Le fil passe à travers le guide-fil C, puis descend vers l'ensemble de tension (voir figure 10).

REMARQUE: il est important que le fil passe entre les deux disques de tension. Si le fil n'est pas bien placé entre les deux disques, il reposera sur l'extérieur des disques (sans tension) et cela peut entraîner un bouclage sur le tissu ou des nids de fil.

- 4. Lorsque que le fil est en place, assurez-vous qu'il rentre dans le ressort du releveur, puis tirez-le vers le bas sous l'étrier (guide-fil D).
- 5. Ramenez le fil vers le haut à travers le releveur de l'arrière vers l'avant, puis vers le bas à travers le guidefil E. Tirez le fil au niveau du releveur de fil afin de vous assurer qu'il passe bien entre les disques de tension. S'il passe bien entre les disques de tension, vous devez sentir une résistance lorsque vous tirez sur le fil. Si ce n'est pas le cas, le fil avance librement.
- 6. Abaissez le fil vers le guide-fil d'aiguille et passez-le à travers le trou (guide-fil F).
- 7. Assurez-vous que le fil suit la rainure située en bas sur le devant de l'aiguille et qu'il passe d'avant en arrière. Veillez à ce que le fil ne s'enroule pas autour de l'aiguille.

REMARQUE IMPORTANTE : la machine à quilter HQ Sweet Sixteen n'a pas de levier de pied-de-biche ou de système de relâchement de la tension supérieure comme une machine à coudre domestique. Sur une machine à coudre domestique, la tension supérieure est relâchée lorsque le pied presseur est relevé, ce qui permet au fil de sortir librement de la machine. Quand une machine domestique est enfilée, le pied-de-biche est relevé et les disques de tension sont relâchés et ouverts afin que le fil puisse tomber facilement entre les disques. Ce n'est pas le cas de la machine à quilter HQ Sweet Sixteen, où la tension supérieure est toujours serrée et les disques de tension ne sont jamais ouverts. Le fil doit donc être tiré vers le haut ou passé entre les disques de tension, sinon il reposera sur l'extérieur des disques et flottera sans tension, causant de sérieux problèmes de point et / ou des nids de fil. Si on ne fait pas attention, il est également possible de tordre l'aiguille enfilée en déplaçant la machine sur le quilt parce que la tension supérieure n'est jamais relâchée.

Réglage de la tension de la canette et du fil

Insertion de la canette

Remarque : éteignez l'interrupteur avant d'insérer le boîtier de canette ou à chaque fois que vos mains se trouvent à proximité de la zone de l'aiguille.



Figure 11

1. Placez la canette dans le boîtier de canette de sorte que le fil sorte dans le sens horaire lorsque vous regardez le côté ouvert (Figure 11).

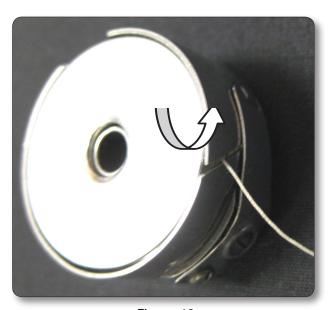


Figure 12

2. Faites glisser le fil dans la fente (Figure 12) et sous le ressort de tension en laissant pendre 5 à 6 pouces de fil (Figures 12 et 13).



Figure 13



Figure 14

3. Pour insérer le boîtier de canette dans la machine, saisissez-le avec le pouce et l'index. Ne soulevez pas le levier du boîtier de canette. Montez le boîtier de canette sur l'axe du crochet dans la machine. Tournez le boîtier jusqu'à ce que la gorge ouverte s'engage dans l'encoche d'alignement située au milieu du crochet. Poussez le boîtier jusqu'à ce qu'il s'immobilise. Poussez encore le boîtier vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche (voir figure 14). Laissez le bout du fil pendre librement.

REMARQUE: lorsque vous tirez sur le levier de verrouillage, la canette est poussée vers l'avant du boîtier, ce qui facilite son retrait. Le levier doit être utilisé uniquement pour retirer la canette de la machine.

REMARQUE: reportez-vous au DVD « HQ Quilting Machines Getting Started » (Prise en main des machines à quilter HQ) (livré avec votre machine) pour regarder des vidéos montrant le réglage de la tension de la canette et d'autres conseils. Ces vidéos sont également disponibles sur www.HandiQuilter.com.

Tirage du fil de canette jusqu'en haut du quilt

- 1. Après l'enfilage de la machine, branchez-la et mettez-la sous tension. Placez le sandwich de quilt sous le pied.
- 2. Tout en tenant fermement le bout du fil d'aiguille avec la main gauche, choisissez l'une des méthodes suivantes pour que l'aiguille effectue une rotation complète afin d'amener le fil de canette en haut du quilt.
- A. Méthode de la pédale. Appuyez LÉGÈREMENT sur la pédale pour abaisser l'aiguille. Puis, appuyez à nouveau LÉGÈREMENT pour relever l'aiguille.
- B. Bouton Aiguille en haut / en bas, Demi-point. Trouvez le bouton Aiguille en haut / en bas situé au centre du menu principal de l'écran couleur tactile. Appuyez une fois pour abaisser l'aiguille. Appuyez à nouveau pour relever l'aiguille.
- C. Bouton Aiguille en haut / en bas, Point complet. Trouvez le bouton Aiguille en haut / en bas situé au centre du menu principal de l'écran couleur tactile. Appuyez sur le bouton et maintenez-le brièvement enfoncé pour que l'aiguille effectue un cycle complet de point (s'abaisser et remonter).
- 3. Écartez le tissu de 3 à 4 pouces tout en maintenant le fil d'aiguille.
- 4. Le fil de canette tire jusqu'en haut, ce qui vous permet de saisir la boucle et de la tirer à la longueur désirée.

Vérification et réglage de la tension du boîtier de canette

La tension du boîtier de canette est la tension de base de l'ensemble de la machine. Pour vérifier que la tension de la canette est correcte, tenez le boîtier de canette dans la paume de votre main avec l'extrémité ouverte vers le haut. Enroulez le fil autour de votre index et soulevez le boîtier de canette de votre main. Lorsque vous déplacez doucement le doigt de l'avant vers l'arrière (pas de haut en bas, ce qui n'est pas cohérent), le boîtier de canette devrait glisser lentement le long du fil, comme une araignée sur sa toile.

Le réglage s'effectue à l'aide de la petite vis située au centre du ressort de tension (voir figure 15). Tournez dans le sens horaire pour augmenter et dans le sens antihoraire pour relâcher la tension de la canette. Effectuez de très petits réglages. Vérifiez la tension de la canette à chaque fois qu'une nouvelle canette est insérée.



Figure 15

Augmenter la tension du boîtier de canette La tension du boîtier de canette est TROP LÂCHE s'il ne se lève pas lorsqu'il est sur le côté. Tournez la vis dans le sens horaire pour serrer. La vis du boîtier de canette nécessite de très petits réglages. Pensez au « tic-tac d'une horloge ». Réglez, puis vérifiez. Réglez et vérifiez à nouveau.

Relâcher la tension du boîtier de canette La tension du boîtier de canette est TROP TENDUE s'il se soulève hors de votre main. Tournez la vis dans le sens antihoraire pour relâcher. La vis du boîtier de canette nécessite de très petits réglages. Pensez au « tic-tac d'une horloge ». Réglez, puis vérifiez. Réglez et vérifiez à nouveau.

Réglage de la tension du fil supérieur

REMARQUE IMPORTANTE : la tension du fil supérieur ne doit être réglée qu'après le réglage de la tension de base du boîtier de canette.

Des plissements, accumulations et ruptures de fil se produisent lorsque la tension supérieure est trop serrée. Des boucles et nids de fil se produisent sur le dos quand la tension du fil supérieur est trop lâche. (Voir figure 16 à la page suivante.) Il peut être nécessaire de régler la tension, en fonction du tissu, du fil ou du molleton utilisés dans chaque projet.

Contrairement au réglage du boîtier de canette, qui nécessite des réglages minutieux (comme le tic-tac de l'horloge), la molette de tension supérieure peut exiger des tours allant de 1/4 de tour à 2-4 tours pour obtenir une tension équilibrée.


Augmenter la tension du fil supérieur

Pour augmenter la tension supérieure, tournez la molette de tension du fil supérieur (page 5, figure 1, n° 5) dans le sens horaire.

Relâcher la tension du fil supérieur

Pour relâcher la tension, tournez la molette de tension du fil supérieur (page 5, figure 1, n° 5) dans le sens antihoraire.

REMARQUE: Avant de régler la tension supérieure, n'oubliez pas de passer ou tirer le fil supérieur vers le haut dans les disques de tension, sinon celui-ci flottera à l'extérieur des disques et fournira peu ou pas de tension supérieure. Cela pourrait causer des problèmes importants de tension ou de nids sur la face inférieure du quilt. Si la tension supérieure est trop lâche (ce qui provoque des boucles de fil sur le dessous du quilt) et que la rotation de la molette de tension du fil supérieur semble n'avoir aucun effet, il est très probable que le fil soit à cheval sur l'extérieur des disques de tension et ne passe pas entre ceux-ci.

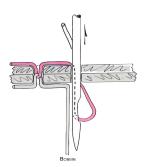

Un point est équilibré lorsque le fil supérieur et le fil de canette se rencontrent au milieu du sandwich de quilt.

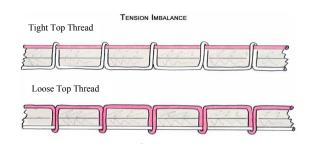


Figure 16

Entretien

REMARQUE: éteignez la machine et retirez le cordon d'alimentation avant d'effectuer l'entretien de la machine.

Nettoyage et lubrification de la machine

N'utilisez que de l'huile légère de machine à coudre pour lubrifier la HQ Sweet Sixteen. La lubrification interne de la HQ Sweet Sixteen n'est pas nécessaire, sauf lorsque la machine est apportée à un technicien qui effectuera les travaux habituels d'entretien et de nettoyage. Cependant, l'ensemble crochet doit être lubrifié de manière régulière. Si l'ensemble crochet n'est pas maintenu lubrifié, cela peut causer de graves dommages à la machine.



Figure 17

Pour lubrifier, éteignez la machine. Retirez la canette et le boîtier avant de graisser. Nettoyez autour de l'ensemble crochet avec une brosse douce pour enlever les peluches. Mettez une très petite goutte d'huile sur le crochet à l'endroit où se rejoignent l'ensemble panier de canette et le crochet rotatif (voir figure 17). Le panier de canette est la partie du crochet dans laquelle s'enclenche le boîtier de canette. Le panier de canette reste fixe tandis que le crochet tourne autour du panier. L'huile lubrifie la zone de verrouillage de ces deux composants. Si vous versez une goutte d'huile à l'endroit indiqué, celle-ci arrivera dans la zone de verrouillage du crochet et du panier de canette.

La fréquence de lubrification dépend de l'utilisation de la machine. La lubrification est recommandée avant d'utiliser la machine si celle-ci n'est pas utilisée régulièrement, ou après tous les deux changements de canette si elle est utilisée fréquemment. Après le graissage, cousez une petite chute de tissu, car l'huile peut s'accrocher au fil. Un graissage excessif peut provoquer un écoulement de l'ensemble bobine. On peut noter un manque de lubrifiant par le changement de bruit de la machine. Celui-ci affectera la qualité des points.

Nettoyage de l'écran tactile

Utilisez un chiffon doux imbibé d'alcool isopropylique et essuyez doucement l'écran pour enlever les marques. N'utilisez jamais d'autres produits chimiques pour nettoyer votre écran, car ceux-ci peuvent affecter la réaction et la clarté de l'écran tactile.

Utilisation de l'écran tactile

Menus de l'écran

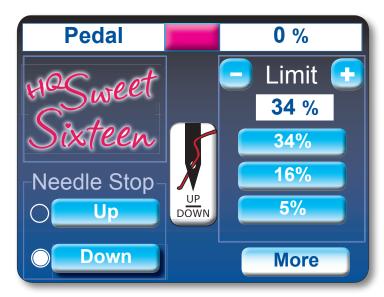


Figure 18



Figure 19

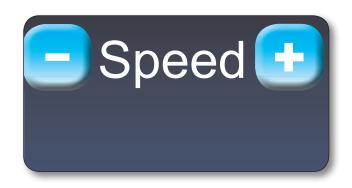


Figure 20

REMARQUE: regardez le DVD « Getting Started » (Prise en main) Handi Quilter pour un apprentissage interactif des fonctions de menu de la HQ Sweet Sixteen.

La HQ Sweet Sixteen est dotée d'un écran couleur tactile situé à l'avant de la machine. Cet écran permet de modifier les réglages.

Fonctions des boutons de l'écran Main (Principal) (Figure 18)

État de la pédale

L'état du raccordement de la pédale est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran principal (Figure 18). Si la pédale n'est pas bien raccordée, le message « Check Pedal » (Vérifiez la pédale) apparaît en lettres rouges. Lorsque la pédale est correctement raccordée, le mot « Pedal » (Pédale) apparaît dans cet espace en lettres noires.

Indicateur Marche / Arrêt

La case située au centre de la figure 19 indique si le moteur est en marche. Elle est rouge lorsque la machine est arrêtée et verte lorsque la pédale est enfoncée.

Vitesse actuelle

La case située en haut à droite de la figure 19 indique le pourcentage actuel de la vitesse maximale à laquelle la machine fonctionne. La valeur affichée varie lorsque vous enfoncez ou relâchez la pédale. La valeur de pourcentage maximum affichée est contrôlée par la limite définie pour la machine.

Commandes de limite

La zone « Limit » (Limite) comprend deux fonctions principales : les commandes « My Speed » (Ma vitesse) et les boutons de présélection. Les commandes « My Speed » (Ma vitesse) se composent des boutons + et - et de la case d'affichage blanche « My Speed » (Ma vitesse) (Figure 20). Appuyez sur le bouton + pour augmenter la vitesse maximale du moteur contrôlée par la pédale. Appuyez sur le bouton - pour diminuer la vitesse maximale.

La plage de « My Speed » (Ma vitesse) est comprise entre 5 % et 100 % ou entre 75 et 1500 points par minute (PPM). La valeur de pourcentage actuelle de « My Speed » (Ma vitesse) est affichée dans la case blanche sous le texte « Limit » (Limite). Ce réglage est conservé lorsque la machine est éteinte, ce qui vous permet de recommencer à quilter à la même vitesse lorsque vous rallumez la machine.



Figure 21



Figure 22



Figure 23



Figure 24

La deuxième fonction de la zone « Limit » (Limite) comprend trois boutons appelés « Presets » (Présélections) qui peuvent être personnalisés à partir de vos réglages de vitesse préférés (Figure 21). En appuyant sur un bouton de présélection, vous pouvez changer le paramètre « My speed » (Ma vitesse) à la vitesse indiquée sur ce bouton. Grâce à cette fonction, il est facile de basculer entre les différentes vitesses préférées correspondant à différents types de quilting. Par exemple, vous pouvez utiliser une vitesse plus lente pour le travail de précision et une vitesse plus rapide pour les pointillés. La modification des valeurs de présélection est abordée à la section « Écran Presets (Présélections) ».

More (Plus)

En appuyant sur le bouton « More » (Plus) (Figure 22), vous passez à l'écran « More » (Plus), qui permet d'accéder aux options d'éclairage, aux options sonores, aux menus de diagnostic, aux informations système, à la personnalisation des boutons de présélection et à une calculatrice.

Up/Down/Tie-Off (En haut / en bas / point d'arrêt)

Le bouton portant l'image de l'aiguille au centre de l'écran peut vous aider à créer des points d'arrêt, des fonctions de faufil ou de positionnement d'aiguille sans l'utilisation de la pédale (Figure 23). Lorsque vous appuyez sur le bouton et que vous le relâchez rapidement, l'aiguille est envoyée à la position d'arrêt d'aiguille suivante. Si l'aiguille est en haut, lorsque vous appuyez sur le bouton, l'aiguille passe en position basse. Si l'aiguille est en bas, elle revient en position haute.

En maintenant le bouton enfoncé plus longtemps, vous pouvez effectuer un point complet. Tant que vous maintenez le bouton enfoncé, la machine continue à coudre à un rythme lent. Lorsque le bouton est relâché, l'aiguille s'arrête dans la position d'arrêt (en haut ou en bas) la plus proche disponible. Cette action est utile pour effectuer un point d'arrêt.

Needle Stop (Arrêt de l'aiguille)

Dans le mode « Needle Up » (Aiguille en haut) (indiqué par un cercle blanc), l'aiguille s'arrête en position haute lors du relâchement de la pédale. Ce bouton ne déplace pas l'aiguille, mais détermine simplement la position finale de l'aiguille après l'arrêt de la machine. (Figure 24)

Dans le mode « Needle Down » (Aiguille en bas) (le cercle est rempli lorsque le mode est activé), l'aiguille s'arrête en position basse lors du relâchement de la pédale. Là aussi, ce bouton ne déplace pas l'aiguille, mais définit la position d'arrêt finale de l'aiguille après le relâchement de la pédale.



Figure 25

Menu More (Plus) (Figure 25)

L'écran More (Plus) permet d'accéder à d'autres fonctions disponibles sur la HQ Sweet Sixteen. (Figure 25)

Options

En appuyant sur le bouton « Options », vous ouvrez un écran qui permet de régler le volume sonore ainsi que la luminosité de l'anneau d'éclairage LED.

Diagnostics

Le bouton « Diagnostics » active l'écran qui permet d'effectuer les fonctions de diagnostic de la machine. Les fonctions de diagnostic sont généralement utilisées lorsque vous travaillez avec le support technique Handi Quilter pour résoudre les problèmes.

System Information (Informations système)

Le bouton « Sys. Info. » (Informations système) permet d'accéder aux informations de la machine. Cela inclut le numéro de série de la machine, les numéros de version du matériel et du micrologiciel et les compteurs de points.

Calculator (Calculatrice)

Vous pouvez accéder à une calculatrice à partir de l'écran More (Plus).

Presets (Présélections)

Appuyez sur le bouton « Presets » (Présélections) pour régler les trois présélections de vitesse disponibles.

Main (Principal)

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu principal.



Figure 26

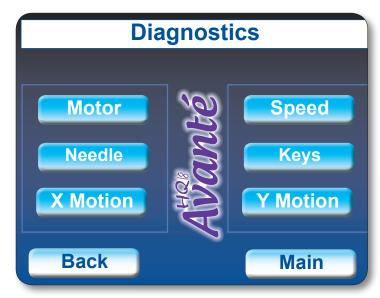


Figure 17



Figure 18

Écran Options (Figure 26)

Volume

La partie « Volume » de cet écran présente deux boutons et un curseur. Le bouton « Mute » (Silence) coupe le son des boutons quand ils sont pressés. Le bouton « Max » règle le volume au niveau le plus fort. Le curseur permet de régler le volume au niveau indiqué. En appuyant et déplaçant le curseur, vous pouvez augmenter le volume en allant de gauche à droite et le diminuer en allant de droite à gauche.

Brightness (Luminosité)

La partie « Brightness » (Luminosité) de cet écran présente deux boutons et un curseur. L'anneau d'éclairage LED peut être allumé complètement avec le bouton de l'ampoule allumée ou éteint complètement avec le bouton de l'ampoule éteinte. Le curseur permet de régler la luminosité au niveau indiqué. En appuyant et déplaçant le curseur, vous pouvez augmenter la luminosité en allant de gauche à droite et la diminuer en allant de droite à gauche.

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).

Écran Diagnostics (Figure 27)

Vous pouvez effectuer quatre différents tests de diagnostic sur la machine. Ces fonctions testent le fonctionnement de la commande du moteur, la pédale et les capteurs de position internes.

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).

Tests de diagnostic (Figure 28)

Motor Sensor Test (Test du capteur du moteur)

Le test du capteur du moteur peut vous aider à déterminer la présence d'un problème concernant le moteur de la HQ Sweet Sixteen. La rotation lente du volant doit se traduire par un « bip » audible. Si vous entendez un bip constant ou pas de bip du tout, cela indique que le test a échoué et que la machine doit être inspectée par un technicien de réparation Handi Quilter qualifié.

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).



Figure 29

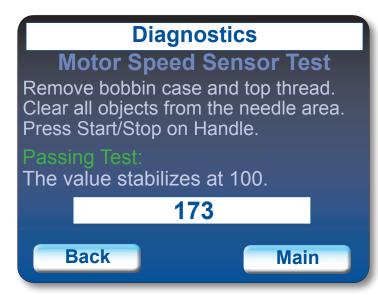


Figure 30

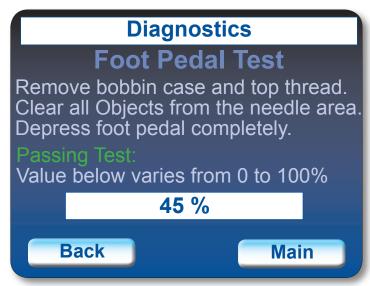


Figure 31

Needle Sensor Test (Test du capteur d'aiguille)

Le test du capteur d'aiguille indique si le capteur de position de l'aiguille fonctionne correctement. La rotation du volant doit se traduire par un « bip » pour la moitié d'un cycle de point suivi d'aucun « bip » pour l'autre moitié. (Figure 29)

Si vous entendez un bip constant ou pas de bip du tout pour une rotation complète de 360 ° du volant, cela indique que le test a échoué et que la machine doit être inspectée par un technicien de réparation Handi Quilter qualifié.

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).

Motor Speed Sensor Test (Test du capteur de vitesse du moteur)

Le test du capteur de vitesse peut vous aider à déterminer la présence d'un problème concernant le capteur de vitesse de la HQ Sweet Sixteen. Avant d'effectuer ce test, retirez le boîtier de canette et le fil supérieur. Appuyez sur la pédale pour que la machine commence lentement sa rotation. La case blanche affiche alors un nombre qui doit se stabiliser à 100 si le capteur fonctionne correctement. Relâchez la pédale pour arrêter la machine. (Figure 30)

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).

Pedal Test (Test de la pédale)

Le test de la pédale peut vous aider à déterminer l'existence d'un problème concernant la pédale de la HQ Sweet Sixteen. Lorsque vous appuyez lentement sur la pédale, le pourcentage d'enfoncement apparaît dans la case blanche. La pédale doit être contrôlable de 0 à 100 %. (Figure 31)

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).

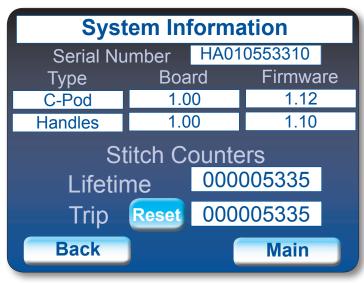


Figure 32



Figure 33

Écran System Information (Informations système)
Le numéro de série de la machine est affiché en haut
de l'écran System Information (Informations système).
Ce numéro correspond à celui figurant sur l'étiquette
située à l'arrière de la machine sous la poignée arrière.

Les informations contenues dans les cases blanches situées au-dessous du numéro de série identifient les numéros de révision de la carte électronique, ainsi que les numéros de révision du micrologiciel de la HQ Sweet Sixteen et de ses poignées.

Les compteurs de points Lifetime (Durée de vie) et Trip (Projet) comptent le nombre de points effectués par la machine. Le compteur Lifetime représente le nombre total de points effectués depuis la fabrication de la machine. Le compteur Trip peut être remis à zéro pour enregistrer le nombre de points effectués au cours d'un projet donné. Pour réinitialiser ce compteur, appuyez sur le bouton bleu « Reset » aligné avec ce compteur.

Le compteur Lifetime ne peut pas être remis à zéro et doit être utilisé comme indicateur pour déterminer le moment où l'entretien général de la machine doit être effectué par un représentant agréé Handi Quilter. (Figure 32)

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).

Écran Calculator (Calculatrice)

Une calculatrice élémentaire à six fonctions est fournie pour votre commodité. (Figure 33) Les fonctions proposées sont : addition, soustraction, multiplication, division, racine carrée et pourcentage. La flèche en haut à droite peut être utilisée pour effacer un chiffre saisi par erreur.

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).



Figure 34

Écran Presets (Présélections)

En appuyant sur le bouton Presets (Présélections) vous arrivez sur un écran qui vous permet de personnaliser les paramètres prédéfinis du bouton de vitesse (Figure 34). Il y a un bouton + et - pour chacune des trois présélections et une case blanche qui affiche le réglage actuel.

La valeur prédéfinie supérieure correspondant au numéro 1 sur la gauche permet de régler le bouton supérieur de l'écran principal. Appuyez sur le bouton + pour augmenter la vitesse et sur le bouton - pour la diminuer. Ces présélections sont enregistrées et sont conservées même si la machine est éteinte.

Appuyez sur le bouton « Main » (Principal) pour revenir à l'écran du menu « Main » ou le bouton « Back » (Retour) pour revenir à l'écran de menu « More » (Plus).

Avant de commencer le quilting

Exigences de fil

Les fils ont tendance à présenter de la pourriture sèche à la longue. Veillez à choisir des fils de grande qualité pour vos quilts traditionnels de valeur. La plupart des fils de machine à quilter commercialisés aujourd'hui sont acceptables.

Exigences d'aiguille

Pour le quilting général, une aiguille de taille 16/100 convient à la plupart des fils et tissus. Les fils plus lourds, tels que les fils de surpiqûre et certains fils décoratifs, nécessitent une aiguille plus grosse, comme du 18/110 ou 20/120. Les tissus lourds, tels que le denim, la toile ou le tissu au tissage dense, peuvent exiger une aiguille plus grosse.

Préparation au quilting

Avec toute machine à quilter, il est important de comprendre les bases du quilting en mouvement libre. La machine à quilter HQ Sweet Sixteen n'a pas de griffes d'entraînement comme les machines domestiques. Par conséquent, le tissu n'est pas entraîné automatiquement sous le pied. L'opérateur contrôle la vitesse de couture de la machine avec le réglage My Speed (Ma vitesse) et la pédale, et déplace le tissu pour obtenir un point uniforme et régulier.

Afin de se familiariser avec la HQ Sweet Sixteen, les quilteuses peuvent commencer par quelques techniques simples à l'aide d'un échantillon de sandwich de quilt (deux morceaux de tissu séparés par une couche de molleton).

Réglez la machine à une valeur moyenne de My Speed (Ma vitesse) (par exemple 25 %) et commencez à déplacer le tissu jusqu'à ce que vous vous habituiez à sentir la résistance. Lorsque vous déplacez plus rapidement le tissu, les points commencent à s'allonger. La valeur de My Speed (Ma vitesse) peut être augmentée ou le tissu déplacé plus lentement pour ramener les points à la longueur désirée. Lorsque vous déplacez plus lentement le tissu, les points deviennent plus courts et peuvent s'accumuler l'un au-dessus de l'autre, et casser le fil ou le rendre extrêmement difficile à défaire.

La valeur de My Speed (Ma vitesse) peut être diminuée ou la pédale légèrement relâchée, alors que vous maintenez un mouvement constant du tissu, afin de ramener les points à la longueur désirée.

Pendant le quilting, détendez vos mains et maintenez un léger contact sur le tissu. Le fait de saisir le tissu de manière trop tendue peut provoquer des tensions corporelles aboutissant à une mauvaise qualité de quilting et à de l'inconfort.

Des couleurs de tissu différentes peuvent nécessiter des réglages de luminosité différents de l'anneau d'éclairage LED afin d'éviter une fatigue oculaire.

Correction des problèmes courants

Omissions de points	Mesure corrective
L'aiguille est endommagémoussée, tordue, ou minstallée	 Remplacez l'aiguille souvent, normalement une ou deux fois par jour, pour le quilting continu ou au moins une fois par quilt. Utilisez les aiguilles recommandées pour la HQ Sweet Sixteen. Changez toujours l'aiguille si l'aiguille a frappé un objet dur comme une épingle droite, etc. La pointe de l'aiguille peut être endommagée ou ébavurée, causant des dommages de tissu ainsi que des omissions de points, et des ruptures ou décompositions de fil. Changez toujours l'aiguille si elle a été heurtée, cognée ou décentrée lorsque vous manœuvriez la machine sur le quilt. Une aiguille légèrement courbée peut être une cause majeure d'omissions de points.
 Aiguille de mauvaise tai Tissu à maille très serré (comme les batiks) 	 Vérifiez la bonne combinaison de taille d'aiguille et de poids du fil utilisés pour l'opération de quilting. Certains tissus utilisés pour quilter peuvent serrer ou entraver le passage du fil par la rainure avant de l'aiguille. Cela diminue la levée de boucle nécessaire pour la formation des points. En règle générale, une plus grosse aiguille permet de résoudre le problème; cependant, on a constaté que certaines aiguilles de petite taille, ainsi que l'utilisation d'aiguilles à pointe ronde permettent de résoudre certains problèmes spécifiques.
• L'aiguille n'est pas bien	 Placez l'aiguille correctement sur la barre d'aiguille. Vérifiez la position de l'aiguille pour vous assurer que l'aiguille se trouve à la position de 6 heures (voir photo 16). (Si vous vous tenez en face de l'aiguille (face au côté de la machine où se trouve le boîtier de la canette), vous pouvez voir la totalité du chas de l'aiguille directement face à vous. C'est la position de 6 heures.) Assurez-vous que (1) l'aiguille est installée entièrement dans la barre d'aiguille jusqu'au trou d'arrêt de l'aiguille, (2) la longue rainure de l'aiguille est dirigée vers l'avant (côté boîtier de la canette), et (3) l'entaille / la partie creusée de l'aiguille est dirigée vers le volant. L'aiguille peut parfois être tournée vers 5 heures (légèrement à droite) ou 7 heures (légèrement à gauche) afin d'ajuster pour une prise de boucle de fil plus positive par le point d'accrochage.
• Fil trop tendu	 Relâchez la tension supérieure. Revérifiez la tension supérieure et de la canette (voir pages 12-13).
Mauvais enfilage	• Vérifiez que le releveur de fil, l'étrier à fil ou le ressort de tension sont tous enfilés correctement.
L'aiguille se casse	Mesure corrective
 L'aiguille est tordue ou pas bien installée L'aiguille entre en conta avec la plaque d'aiguille 	 Remplacez ou changez correctement l'aiguille. Assurez-vous que l'aiguille est poussée vers le haut dans le collier de serrage de la barre d'aiguille jusqu'à ce qu'elle ne puisse pas aller plus loin (vérifiez visuellement qu'elle arrive en haut du trou d'inspection / d'arrêt / situé au-dessus de la vis du collier de serrage de la barre d'aiguille). Sinon, cela peut endommager la zone de la canette et la plaque à gorge. Placez correctement l'aiguille, la plaque d'aiguille ou le pied. Remplacez l'aiguille par une nouvelle aiguille.
Les points sont fronce	Mesure corrective
 La tension n'est pas équ 	
L'aiguille est trop grand le matériau	Remplacez l'aiguille par une aiguille de taille mieux adaptée au tissu.

Correction des problèmes courants

La tension n'est pas équilibrée	• Réglez la tension du fil d'aiguille après vérification de la tension de la canette (voir page 12).		
Le boîtier de canette est endommagé, rouillé, sale, etc.	• Étant donné que le fil glisse sur la surface du boîtier de canette à grande vitesse, assurez-vous que le boîtier est exempt de toute matière étrangère ou de peluches susceptibles de gêner le passage du fil à travers la machine.		
Déplacement du tissu ou appui sur la pédale de manière irrégulière	• Le paramètre Ma vitesse doit être réglé à une valeur qui vous permet de coudre confortablement et en toute confiance avec la pédale complètement enfoncée. Trouvez la méthode de maintien du tissu qui vous convient le mieux.		
Mauvaise tension	Mesure corrective		
Peluches attrapées sous le ressort de tension dans le boîtier de canette	 Avec certains fils, des peluches et d'autres matériaux peuvent s'accumuler sous le ressort de tension et commencer à soulever le ressort. Cela réduit la capacité du ressort à comprimer le fil. Lorsque vous insérez une aiguille sou le ressort et que vous enlevez les peluches, la tension de la canette revient à tension précédemment définie. 		
Mauvais bobinage de la canette	 Si le bobinage de la canette est trop serré ou trop lâche, cela peut entraîner de mauvaises tensions ou des tensions irrégulières. Lors du bobinage de la canette, assurez-vous que le fil n'est pas tendu au point de donner une sensation de dureté et de provoquer des protubérances des côtés de la canett Le fil ne doit pas non plus être lâche au point d'être spongieux, et risquer de s''emmêler en s'enroulant. 		
Le volant de tourne pas	Mesure corrective		
Le fil est emmêlé et pris dans le crochet	• Éteignez la machine et débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique. Retirez le boîtier de canette de la machine. Lubrifiez le crochet, puis tournez manuellement le volant dans le sens horaire et antihoraire à plusieurs reprises. Enlevez le fil pris dans le crochet.		
Nids de fil sous le quilt	Mesure corrective		
Tension insuffisante sur le fil supérieur	 Vérifiez que la machine est bien enfilée. Assurez-vous que le fil est bien en place entre les deux disques de tension. Si la machine est mal enfilée, augmentez la tension supérieure en tournant le bouton de tension dans le sens horaire. 		
Mauvais enfilage	• Reportez-vous au schéma d'enfilage et aux instructions d'enfilage de la page 12		
Le moteur ne fonctionne pas	Mesure corrective		
L'interrupteur marche / arrêt est éteint ou le cordon d'alimentation n'est pas bien branché	 Mettez la machine en marche à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière du boîtier d'alimentation. Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branche sur la machine et la source d'alimentation. 		
La pédale est débranchée	 Assurez-vous que la pédale est branchée. Si le message d'état de l'écran principal dans le coin supérieur gauche dit « Check Pedal » (Vérifier la pédale), la pédale n'est pas bien installée. 		
	endommagé, rouillé, sale, etc. Déplacement du tissu ou appui sur la pédale de manière irrégulière Mauvaise tension Peluches attrapées sous le ressort de tension dans le boîtier de canette Mauvais bobinage de la canette Mauvais bobinage de la canette Le volant de tourne pas Le fil est emmêlé et pris dans le crochet Nids de fil sous le quilt Tension insuffisante sur le fil supérieur Mauvais enfilage Le moteur ne fonctionne pas L'interrupteur marche / arrêt est éteint ou le cordon d'alimentation n'est pas bien branché		

Correction des problèmes courants

Correction des problemes courants			
	Ruptures de fil d'aiguille	Mesure corrective	
•	Tension du tendeur supérieur et de la canette non équilibrée Les cônes / bobines de fil sont de mauvaise qualité ou présentent une forte torsion ou du fil pourri La tête de la machine a été mal enfilée ou les bobines de fil ne sont pas bien positionnées	 Vérifiez la tension du tendeur supérieur et de la canette pour trouver le bon équilibre (voir page 12). Recherchez les indices de forte torsion de fils après avoir tiré 12 à 15 pouces, en pinçant ensemble les extrémités. Les fils de coton sont particulièrement sensibles à la pourriture sèche qui fragilise le fil. Ne pas utiliser de fil de mauvaise qualité, ni de fil pourri ou cassant. Vérifiez que la machine est bien enfilée. Vérifiez la présence de double fil sur les guide-fils. Inspectez le mât d'enfilage en s'assurant que les œillets du mât sont placés directement au-dessus des bobines. Inspectez le positionnement vertical des cônes de fil. Les cônes inclinés peuvent affecter considérablement la tension du fil et provoquer une rupture. 	
•	Particules dans les disques de tension La rotation de la canette n'est pas uniforme	 Vérifiez la présence de particules et enlevez les peluches ou débris. Changez la canette. La moindre hésitation de rotation de la canette peut entraîner un changement important de tension et une rupture du fil. Utilisez UNIQUEMENT des canettes HQ 	
•	L'aiguille est ébavurée, tordue ou émoussée, ou mal installée	• Changez l'aiguille au moins une fois par quilt. Assurez-vous que l'aiguille est installée en haut du trou d'inspection dans la barre d'aiguille.	
•	Aiguille inadaptée au fil	 Remplacez l'aiguille par une aiguille mieux adaptée au fil. Utilisez une aiguille de taille appropriée. 	
•	Hésitation trop longue à un endroit du motif Mauvaise relation aiguille /	 Déplacez-vous plus rapidement, afin que les points ne se chevauchent pas ou ne s'accumulent pas. Lors du démarrage de la machine, commencez à vous déplacer immédiatement. Si vous cousez trop longtemps à un endroit donné, le fil va se casser. Mauvaise synchronisation de la machine. Consultez un technicien de 	
	crochet	réparation chez votre représentant local agréé Handi Quilter.	
•	Dommages ou bavures au niveau du trou d'aiguille dans la plaque d'aiguille ou tout autre endroit le long du chemin du fil	 Si le fil se décompose au niveau de la plaque d'aiguille, vérifiez la présence de bavures ou de bords irréguliers. Frottez doucement avec un tissu à mailles métalliques pour éliminer le bord tranchant. Consultez un technicien de réparation pour polir tout surface délicate ou difficile à atteindre, ou si la bavure est à l'intérieur du trou. 	
•	Mauvais type d'aiguille	 Utilisez les aiguilles recommandées par Handi Quilter. L'utilisation d'une mauvaise aiguille dotée d'un diamètre de tige plus petit provoque de nombreux problèmes. Par exemple, une aiguille 1738 ou 287WH dotée d'un diamètre de tige de 1,64 mm sera lâche et inclinée dans le collier de serrage. Cela peut provoquer des omissions de points, parce que l'aiguille est placée trop loin du point d'accrochage. Cela peut aussi provoquer un choc de l'aiguille contre le crochet, et casser l'aiguille. 	
•	Autre causes probables :	 L'aiguille est trop près du crochet, ce qui produit des frottements et une collision possible entre le point d'accrochage et l'aiguille. Plaque d'aiguille endommagée. Crochet endommagé. Aiguille cassée à l'intérieur du collier de serrage de la barre d'aiguille, empêchant l'insertion de l'aiguille en haut du collier. Collier de serrage de la barre d'aiguille endommagé. 	
	Affichage non visible	Mesure corrective	
•	Câble débranché	 Vérifiez le câble de communication qui relie l'écran à la machine et assurez- vous qu'il est bien branché. 	

Accessoires facultatifs

(disponibles chez votre rep. HQ local ou sur www.HandiQuilter.com)

Porte-bobine horizontal



Figure 35

En option, un porte-bobine horizontal est disponible pour les fils délicats comme les fils métallisés ou holographiques ou les fils spéciaux enroulés sur une bobine (non pas un cône). Certains fils se tordent et se cassent en cas d'alimentation depuis une bobine verticale.

Pied ouvert



Figure 36

À utiliser lorsque l'on souhaite obtenir une meilleure visibilité sur les points. Est livré avec l'outil et les instructions de retrait du pied actuel. Date de disponibilité prévue : 01/01/2011.

Rallonge HQ Sweet Sixteen de 45,72 cm



Figure 37

Agrandissez votre table HQ Sweet Sixteen avec les rallonges HQ Sweet Sixteen. Chaque rallonge mesure 45,72 cm sur 76,2 cm (18" x 30") (voir figure 36). Achetezen une ou deux pour fournir un soutien supplémentaire pour les grands projets.

L'ajout de deux rallonges permet d'agrandir la table initiale à une largeur de 1,82 mètres (six pieds) (l'ajout d'une rallonge est illustré ci-dessus).

OttLite® pour HQ Sweet Sixteen



Figure 38

Ajoutez une source lumineuse supplémentaire pour l'éclairage latéral de vos points de quilting. Peut être particulièrement utile pour le quilting avec du fil blanc sur du tissu blanc. OttLite se monte à l'arrière du support de fixation de l'écran couleur tactile et est livré avec le matériel de montage. Nécessite une source d'alimentation supplémentaire.

Cette page a été laissée blanche intentionnellement.



445 N 700 W North Salt Lake, UT 84054

Téléphone: 801-292-7988; 877-697-8458

Fax: 801-294-3011

E-mail: sales@handiquilter.com

www.handiguilter.com

Les problèmes relatifs à la garantie doivent, dans la mesure du possible, être d'abord présentés au représentant qui a rempli votre certificat de formation / entretien. Ces représentants ont été choisis pour leur dévouement à la satisfaction du client et à un service supérieur. Ils fournissent des conseils de suivi, de la formation, des services d'entretien, des accessoires et d'autres services.

Les représentants peuvent proposer leurs propres garanties en plus de celles offertes par le fabricant, mais n'obligent pas le fabricant.

GARANTIE LIMITÉE DE LA MACHINE À QUILTER HQ

Handi Quilter, Inc (ci-après HQ) offre une garantie limitée sur la MACHINE À QUILTER HQ (ci-après « machine ») selon laquelle la machine sera exempte de défauts de matériaux et de vices de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale selon les conditions énoncées ci-après :

- (a) **Garantie limitée de 90 jours.** Pendant les 90 premiers jours à compter de la date d'achat, HQ réparera tout vice de fabrication sans frais de pièces ou de main d'œuvre. Toutes les garanties suivantes incluent uniquement les frais de pièces.
- (b) Garantie limitée du fabricant de 10 ans. HQ garantit la tête de couture est exempte de défauts de moulage ou d'usinage causant une défaillance du produit. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces mécaniques ou électroniques / électriques , qui sont couvertes par une garantie séparée ou aux dommages consécutifs de la tête causés par des défaillances de pièces mécaniques ou électroniques / électriques survenant au-delà de leur période de garantie.
- (c) **Garantie des pièces mécaniques de 2 ans.** En cas de défaillance mécanique au cours de cette période, le fabricant fournira gratuitement les pièces de rechange, le client payant la main d'œuvre et les frais d'envoi. Voir les exclusions de garantie.
- (d) Garantie sur les pièces électroniques / électriques de 2 ans. Les composants électriques / électroniques sont garantis être exempts de vices de fabrication pendant un an à partir de la date d'achat. Si un vice est signalé au cours de cette période, le fabricant fournira gratuitement les pièces de rechange, le client payant la main d'œuvre et les frais d'envoi. La garantie sur les pièces électroniques / électriques de 1 an sera nulle si la machine est laissée branchée à une source d'alimentation lorsqu'elle n'est pas utilisée.

La garantie limitée énoncée aux sections (b), (c) et (d) ci-dessus est limitée exclusivement au remplacement de pièces qui, de l'avis de HQ, présentent un vice de fabrication ou un défaut de matériau et sont retournées à HQ, ou à un centre de service après-vente agréé, ou à un autre point ou endroit éventuellement désigné par HQ. Tous les autres frais, notamment les frais d'envoi et de fret relatifs à une réparation dans le cadre de la présente garantie, seront à la charge du client.

La fiche d'enregistrement de la machine doit être remplie et reçue par HQ pour que la garantie soit valide.

Exclusions.de garantie

HQ n'aura aucune obligation à l'égard de toute réclamation sous cette garantie si la machine a été mal utilisée, malmenée, négligée, endommagée pendant le transport ou modifiée par rapport aux spécifications standard établies par HQ, ou si un entretien et une lubrification adéquats n'ont pas été effectués à intervalles réguliers.

Aucune garantie ne va au-delà de la garantie expresse offerte. HQ rejette toute autre garantie, expresse ou implicite, concernant les produits, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Aux États-Unis, certaines lois ne permettent pas l'exclusion des garanties implicites.

Les exclusions spécifiques de limitations de garantie comprennent, mais ne sont pas limitées à, ce qui suit :

- Les dommages généraux, consécutifs, indirects ou particuliers, y compris les dommages aux tissus ou aux matériaux, le coût de reprise ou la perte de profits, le coût de l'installation ou du retrait de tout produit, ainsi que toute inspection, test ou reconception causés par tout défaut ou par la réparation ou le remplacement de produits résultant d'un défaut d'un produit.
- Les produits mal emballés, modifiés ou physiquement endommagés qui sont reçus par HQ.
- Les étiquettes ou autocollants contrefaits ou modifiés.
- Les broches ou connecteurs cassés.
- · Les vis ou boulons faussés.
- Les connecteurs endommagés, fissurés, manquants ou cassés.
- Les joints manquants, déchirés ou percés.
- Toute utilisation en dehors des applications de la machine à quilter utilisant des tissus, fils et accessoires usuels.

• Erreur de l'opérateur lors de l'utilisation habituelle du produit.

• Les réglages internes, les altérations ou le remplacement de pièces effectués par quelqu'un d'autre que les représentants agréés ou les clients spécifiquement autorisés par le service d'assistance à la clientèle Handi Quilter ou le personnel de réparation sous garantie au cas par cas.

La garantie ne couvre pas et l'utilisateur assume les risques et toute responsabilité de HQ est donc exclue quant aux défaillance, défauts, perte, détérioration, blessures ou dommages dus à : (1) l'exposition ou l'usure normale, (2) un usage abusif, un mauvais usage, une négligence, ou (3) l'utilisation de pièces non autorisées par HQ.

En aucun cas, HQ ne sera tenue responsable à l'égard de l'acheteur de la machine ou de tiers pour les dommages particuliers ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la mort ou les blessures.

HQ n'assume pas, et n'autorise personne à assumer en son nom toute autre obligation de responsabilité autre que celles énoncées aux présentes.

Certains états n'autorisent pas l'exclusion de la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, donc l'exclusion ou la limitation ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie confère à l'acheteur des droits juridiques spécifiques et l'acheteur peuvent aussi avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Recours exclusif

Le recours est limité à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. HQ peut choisir le recours ou la combinaison de recours à fournir à sa seule discrétion et disposera d'un temps raisonnable, après avoir déterminé l'existence d'un produit défectueux, pour réparer ou remplacer le produit défectueux. Le produit de remplacement peut être composé de pièces neuves ou d'occasion. La garantie d'HQ s'applique aux produits réparés ou remplacés pour la durée restante de la période de garantie initiale applicable ou durant quatre vingt dix jours à compter de la date d'expédition d'un produit réparé ou remplacé, selon la période la plus longue des deux.

L'entière responsabilité de HQ à l'égard de tout produit défectueux ne dépassera en aucun cas le prix d'achat du produit défectueux. Cette limitation s'applique même si Handi Quilter ne peut pas réparer ou remplacer un produit défectueux ou ne le fait pas.

Réclamations au titre de la garantie

Le service après-vente effectué dans le cadre des garanties ci-dessus peut être obtenu en retournant la machine à quilter, avec une preuve d'achat, au représentant agréé chez qui la machine a été achetée, à un représentant local, ou au service d'assistance à la clientèle Handi Quilter.

Tout produit à retourner à l'usine, soit par les clients soit par les représentants, doit être accompagné d'un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA). Les RMA peuvent être obtenus par e-mail (sales@handiquilter.com) ou en appelant le service d'assistance à la clientèle au 1-877-697-8458 (numéro vert aux États-Unis). S'il est déterminé que le produit peut être défectueux, un numéro RMA sera émis accompagné d'instructions pour le renvoi du produit. Un retour non autorisé (sans numéro RMA) sera renvoyé au client à ses frais. Les retours autorisés doivent être expédiés port payé et assurés dans un emballage d'expédition homologué. La boîte et l'emballage d'origine doivent être conservés à des fins de rangement ou d'expédition.

Frais d'envoi

Les frais d'envoi incombent au client.

Entretien du produit

Remplacer les aiguilles toutes les 2 à 4 heures (1 à 2 heures pour les grands quilts) et lubrifier le crochet de la canette toutes les 3 à 4 heures d'utilisation. Vérifier régulièrement le tendeur de fil. Utilisez une petite brosse pour nettoyer toutes les peluches, les morceaux de fil ou les obstructions du crochet de la canette.

Il est recommandé qu'un entretien annuel de la machine soit effectué par un représentant agréé. L'entretien couvrira le réglage de la tension des courroies, du positionnement du codeur, des bagues de roulements, du jeu axial et de la synchronisation du crochet, du presseur et de la barre d'aiguille et la lubrification interne du releveur, des leviers de pied, et des coussinets / paliers.

Handi Quilter, Inc.
Customer Service Department
445 N. 700 West
North Salt Lake, Utah 84054

08/26/10

eent dans les 30 jours suivant l'achat

Renvoyez cette fiche d'enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat ou, si vous préférez, réalisez l'enregistrement en ligne sur http://www.handiquilter.com/warranty.

ENVOYER À: Handi Quilter, Inc.

Enregistrement de garantie

445 N 700 W

North Salt Lake, Utah 84054

FICHE D'ENREGISTREMENT DE GARANTIE

La garantie de la machine à quilter HQ est une garantie du fabricant de 10 ans sur le moulage et l'usinage du boîtier, de 2 ans sur les pièces mécaniques, et de 1 an sur les pièces électroniques / électriques. Consultez votre représentant HQ local pour en savoir plus sur le service après-vente ou les réclamations au titre de la garantie.

2 '					
<u></u>	Nom du client :				
3	Nom de la société (le cas échéant) :				
1116111	Adresse :				
311511E	Ville :	État/Dpt/Province : _		_ Code post	al :
מ בונו	Téléphone (travail) :	Télép	hone (domicile)	:	
- -	Fax :	E-mai	il :		
, oa iar ce -	Modèle de machine à quilter HQ (entourez-en un	n): HQ18 Avanté	HQ24 Fusion	HQ Sixteen	HQ Sweet Sixteen
	Numéro de série HQ :	Numéro de c	commande (5 chi	ffres) :	
ogez pui	Date d'achat :	Date de réce	ption de la mach	nine :	
ווווובא בו בוווו	Lieu d'achat :	Ville :	État/D	pt/Province	:
ie iorig des pou	Type d'utilisation prévue : ☐ Domestique/Personnelle ☐ En partie commerciale ☐ Autre	☐ Pri	irtagée avec des a incipalement com		
	Niveau de compétences dans l'utilisation de n Débutant Intermédiaire Avancé	nachine à quilter :			
	Niveau de compétences dans le réglage de ma Débutant Intermédiaire Avancé	achines à coudre :			

Cette page a été laissée blanche intentionnellement.

Découpez le long des pointillés et envoyez par courrier ou fax cette fiche d'enregistrement dans les 30 jours suivant l'achat.

Handi Quilter®

Designed by a Quilter, for Quilters.®

Vous avez droit à un cours de formation de base gratuit sur l'utilisation de votre machine à quilter HQ, ainsi qu'à des réglages gratuits pendant 60 jours et toutes les réparations couvertes par la garantie. Présentez cette liste de contrôle à votre représentant agréé de la machine à quilter HQ pour recevoir ces services gratuits.

Table	HQ Sweet Sixteen uniquement
☐ Réglage de la longueur (non applicable à HQ	Utilisation de la pédale
Sweet Sixteen)	Utilisation de l'écran couleur tactile
☐ Réglage de la hauteur	Expliquer les fonctions de l'écran tactile
	Réglage desprésélections et de Ma vitesse
Installation de la machine	☐ Utilisation du bouton aiguille en haut/en bas/
☐ Identifier les principales pièces de la machine et	point d'arrêt
leur emplacement	
☐ S'assurer que la machine est correctement montée sur	Entretien de la machine
le support ou la table	☐ Lubrification du crochet de la canette : où, comment
☐ Vérifier tous les branchements de câble	et quand
☐ S'assurer que la prise d'alimentation est disponible et	☐ Nettoyage de la zone du crochet de la canette
ne présente pas de risque de trébuchement	Nettoyage des roues et des rails (le cas échéant)
☐ Recommander et expliquer l'importance pour la	
machine de disposer d'une multiprise dotée d'une	Nom du client
protection contre les surtensions	
☐ Mise à niveau de la table/machine	Signature du client
☐ Bobinage d'une canette (y compris réglage du tendeur	Date de formation
et du levier de capacité)	
☐ Chargement d'un quilt	
	Nom du formateur
Utilisation de la machine (toutes les machines)	Signature du rep
☐ Marche/Arrêt de la machine	Signature du rep.
☐ Enfilage correct de la machine	Nom de la société du rep. HQ
☐ Réglage de la tension inférieure (boîtier de canette),	Ville et État/Dpt/Province de la société
test de chute	ville et Ltat/Opt/Flovilice de la societe
☐ Réglage de la tension supérieure	
☐ Utilisation des menus. Parcourir et expliquer	
chaque menu.	Modèle de machine à quilter HQ (entourez-en un)
☐ Relever le fil de canette Faire un point d'arrêt	HQ ¹⁸ Avanté HQ ²⁴ Fusion
	HQ Sixteen HQ Sweet Sixteen
Utilisation de la machine (HQ ¹⁸ Avanté, HQ ²⁴ Fusion,	
HQ Sixteen uniquement)	Numéro de série de la machine
☐ Basculer entre le mode de régulation des points et le	
mode manuel	Représentant : pour enregistrer les services de
☐ Réglage de la vitesse en mode manuel	formation fournis, renvoyer le certificat rempli et
☐ Réglage du nombre de points par pouce en mode régulé	signé par FAX (1-801-294-3011) ou par courrier à :
☐ Paramètres d'éclairage	
☐ Régulation des points	Handi Quilter
☐ Point de précision (non applicable à HQ Sixteen)	445 N 700 W
☐ Utilisation des poignées avant et arrière	North Salt Lake, UT 84054
☐ Changement d'aiguille	

HandiQuilter.com Page 33

Conservez un exemplaire pour vos dossiers.

☐ Utilisation du stylet à faisceau laser. Utilisation du

pantographe inclus

Cette page a été laissée blanche intentionnellement.